

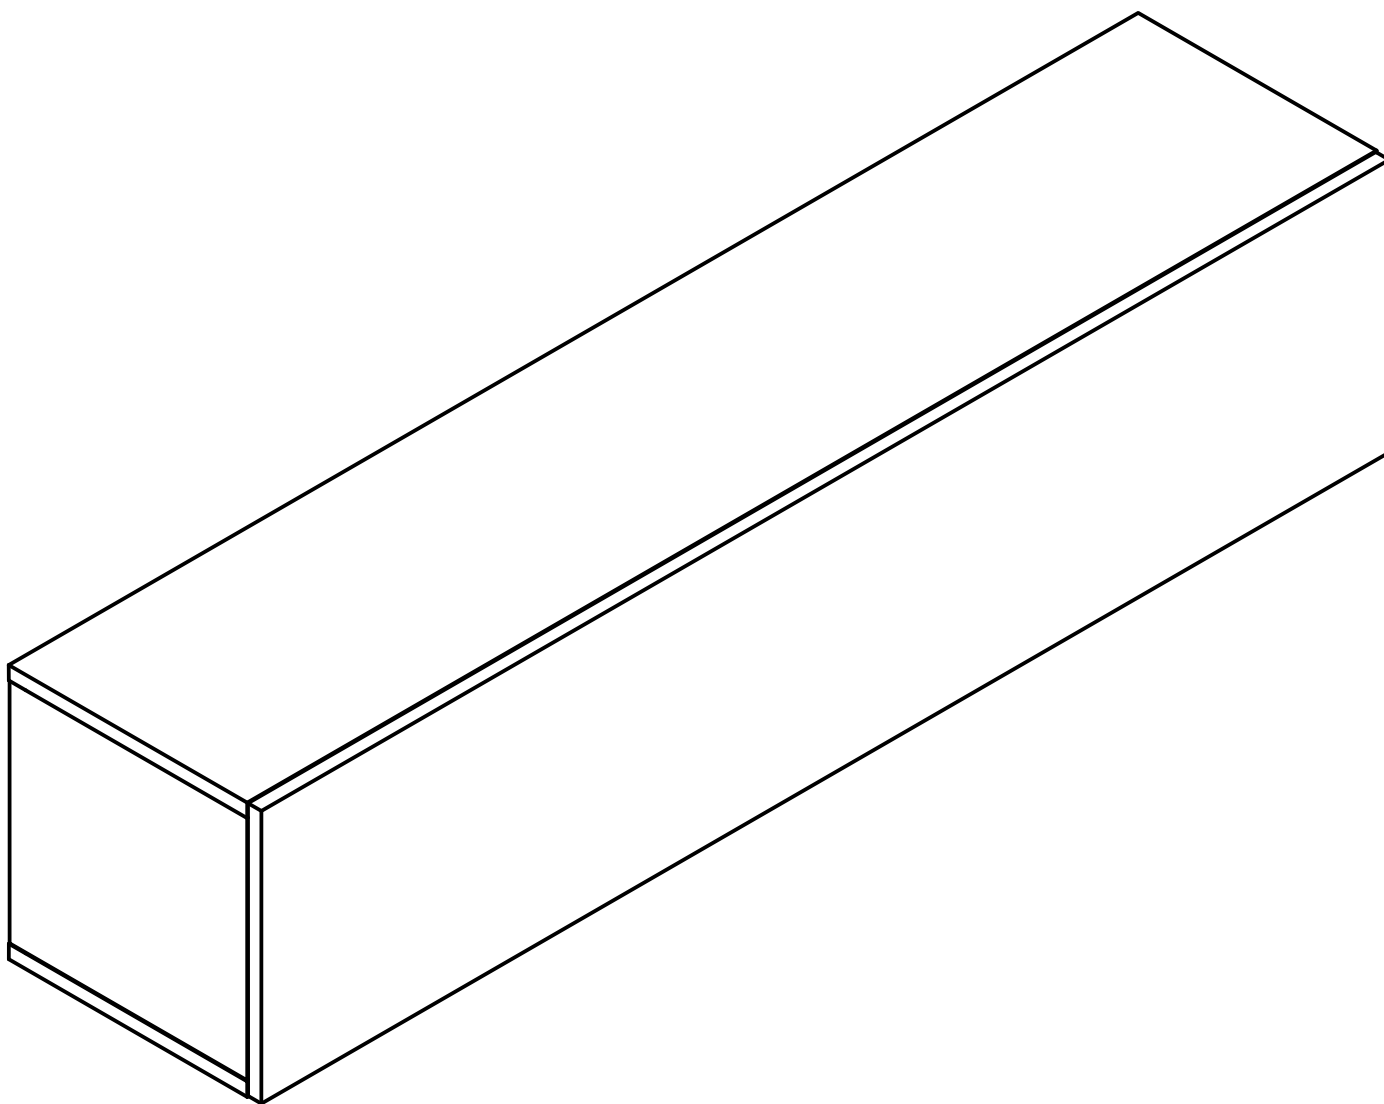




















MODULO 1P HORIZONTAL SERIE ITALIA


Instructions de montage
Instrucciones de montaje
Assembly instructions

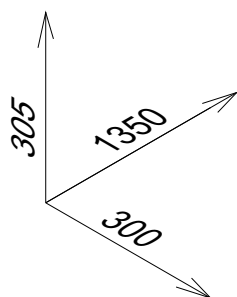

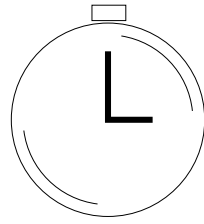


60 mm

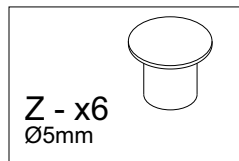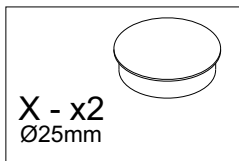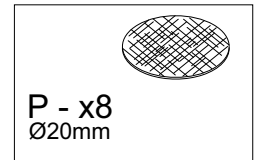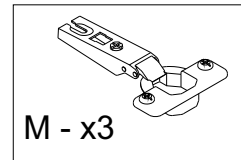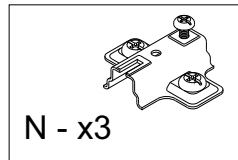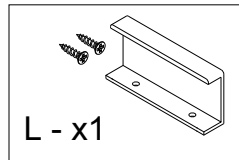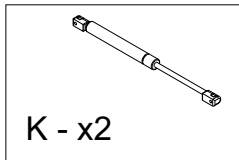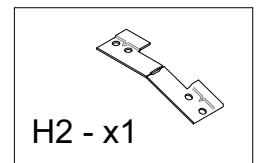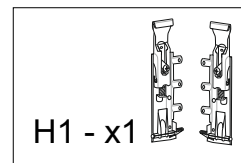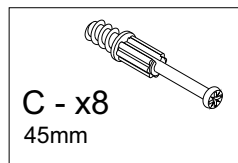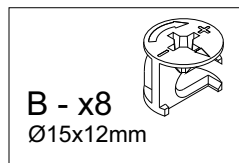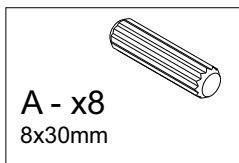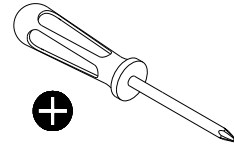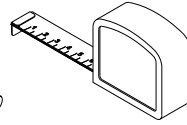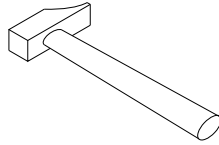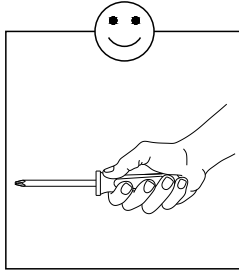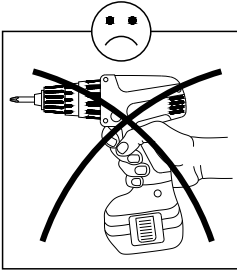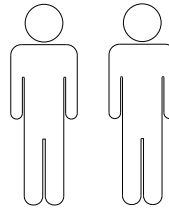


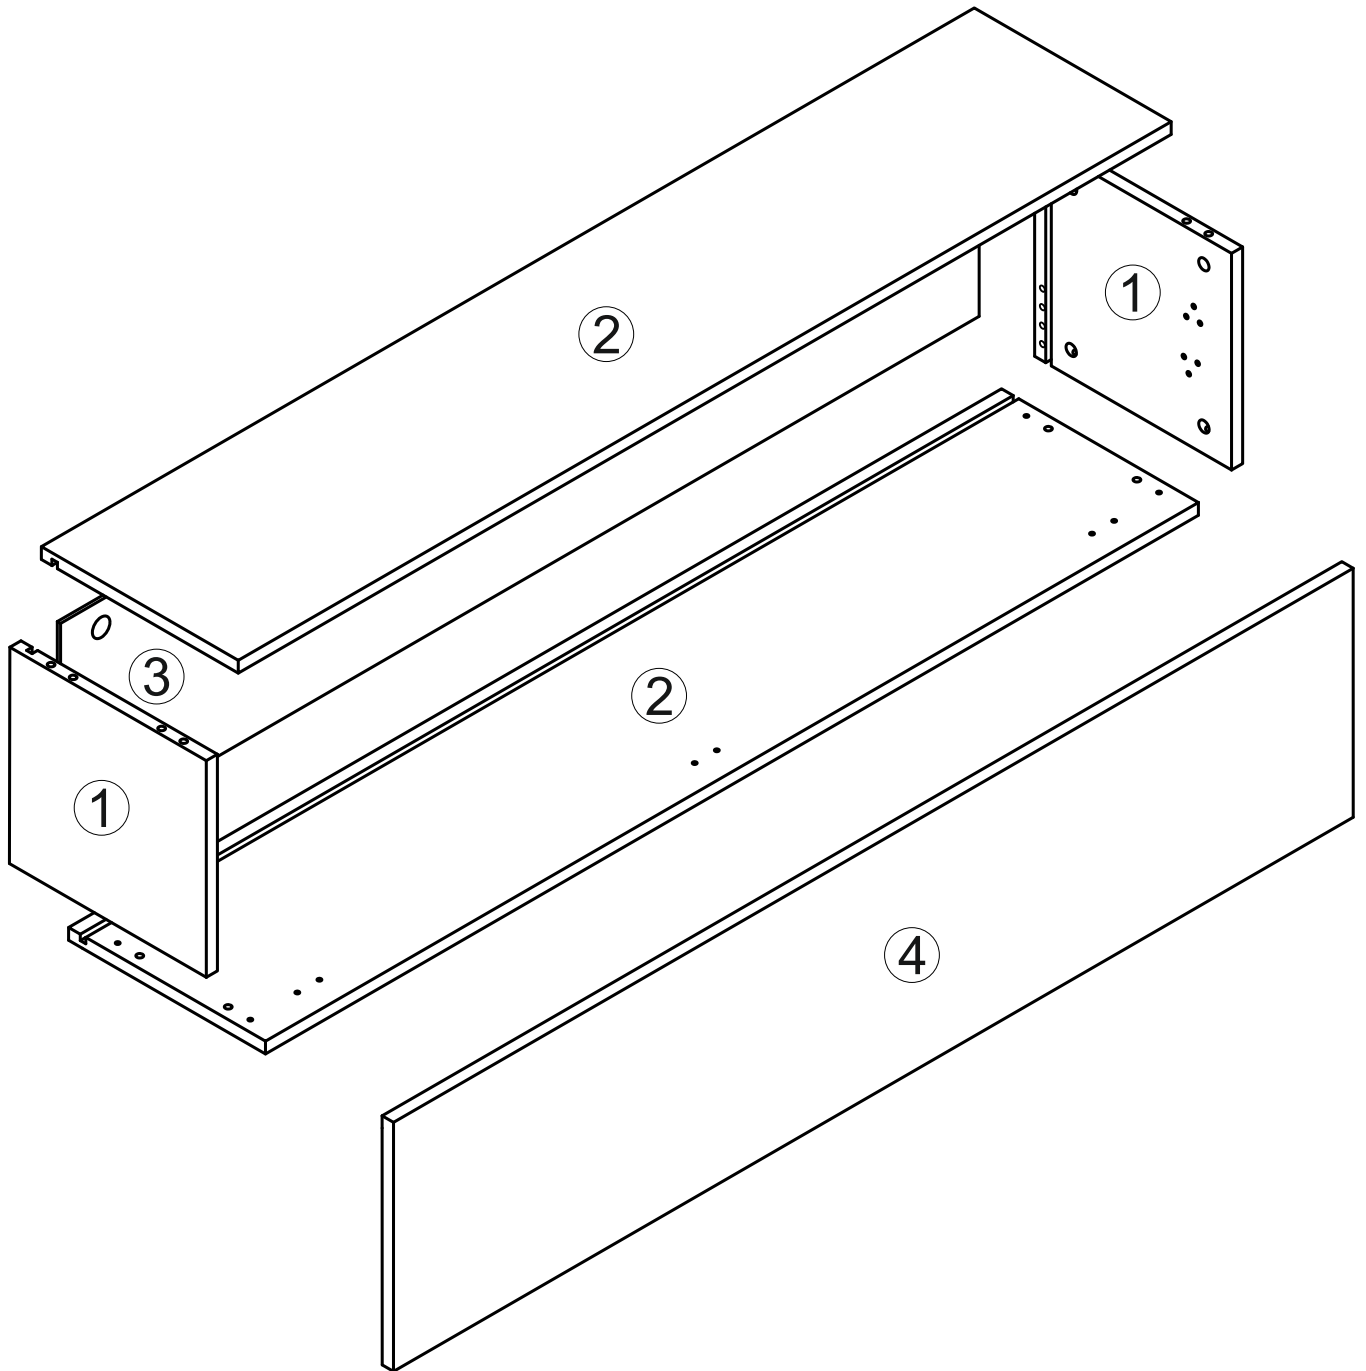

1

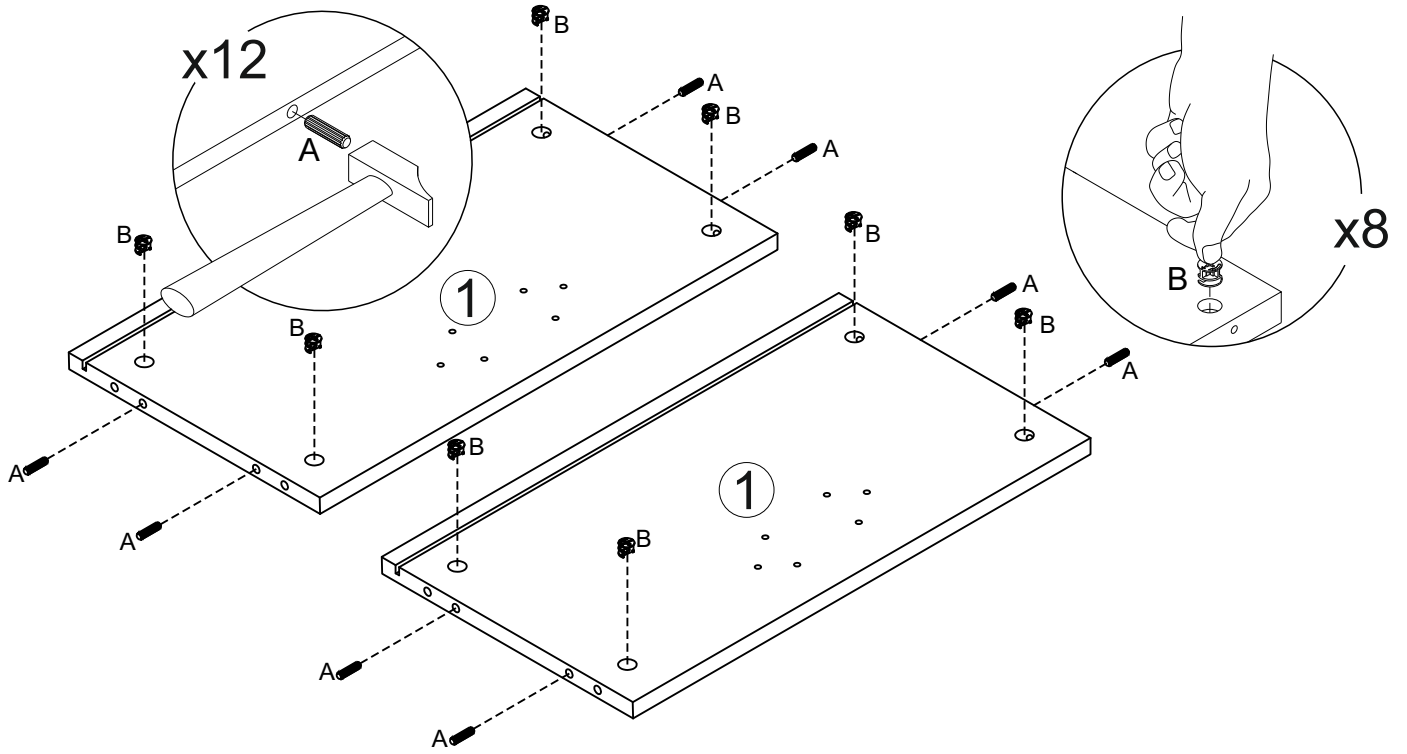A - x8
8x30mmB - x8
Ø15x12mm

2

C - x8
45mm


D - x8




N - x3




Z - x6

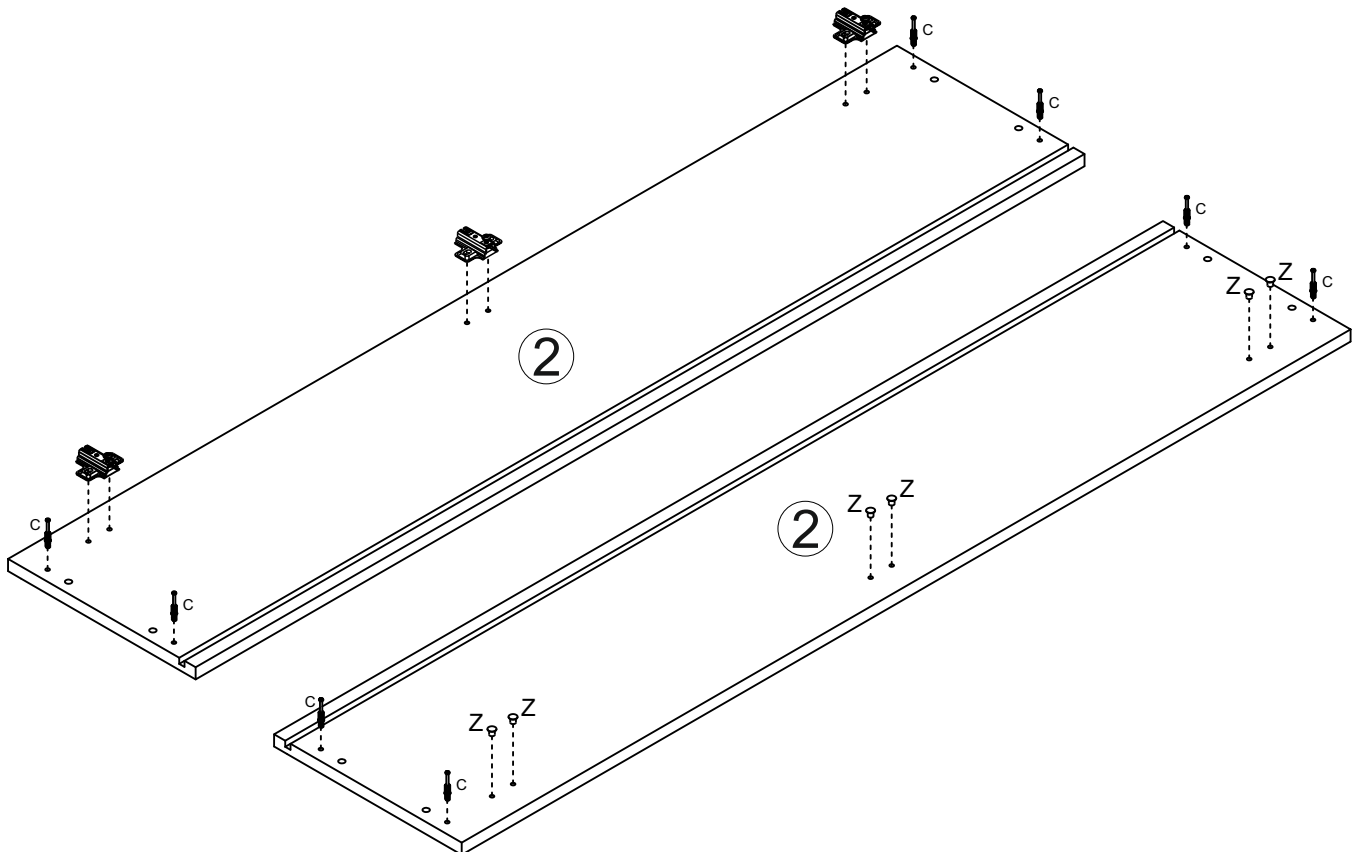

3

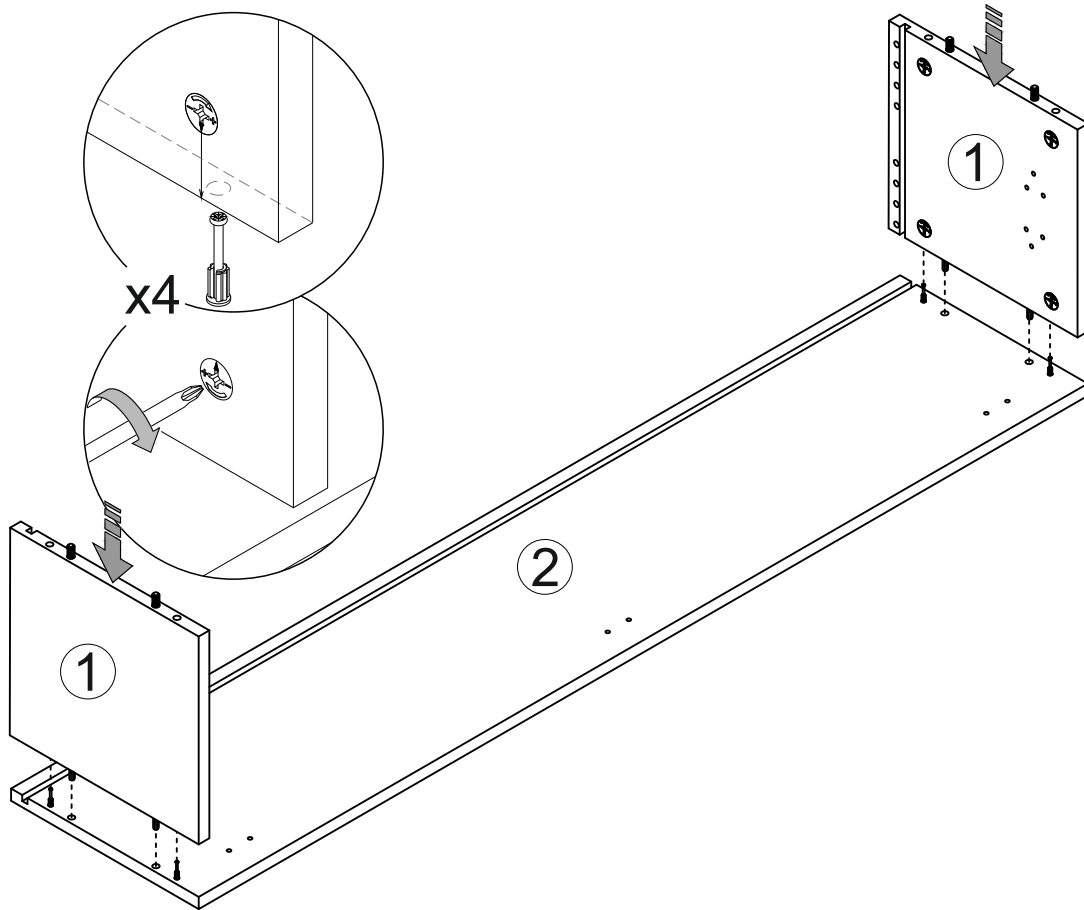


4

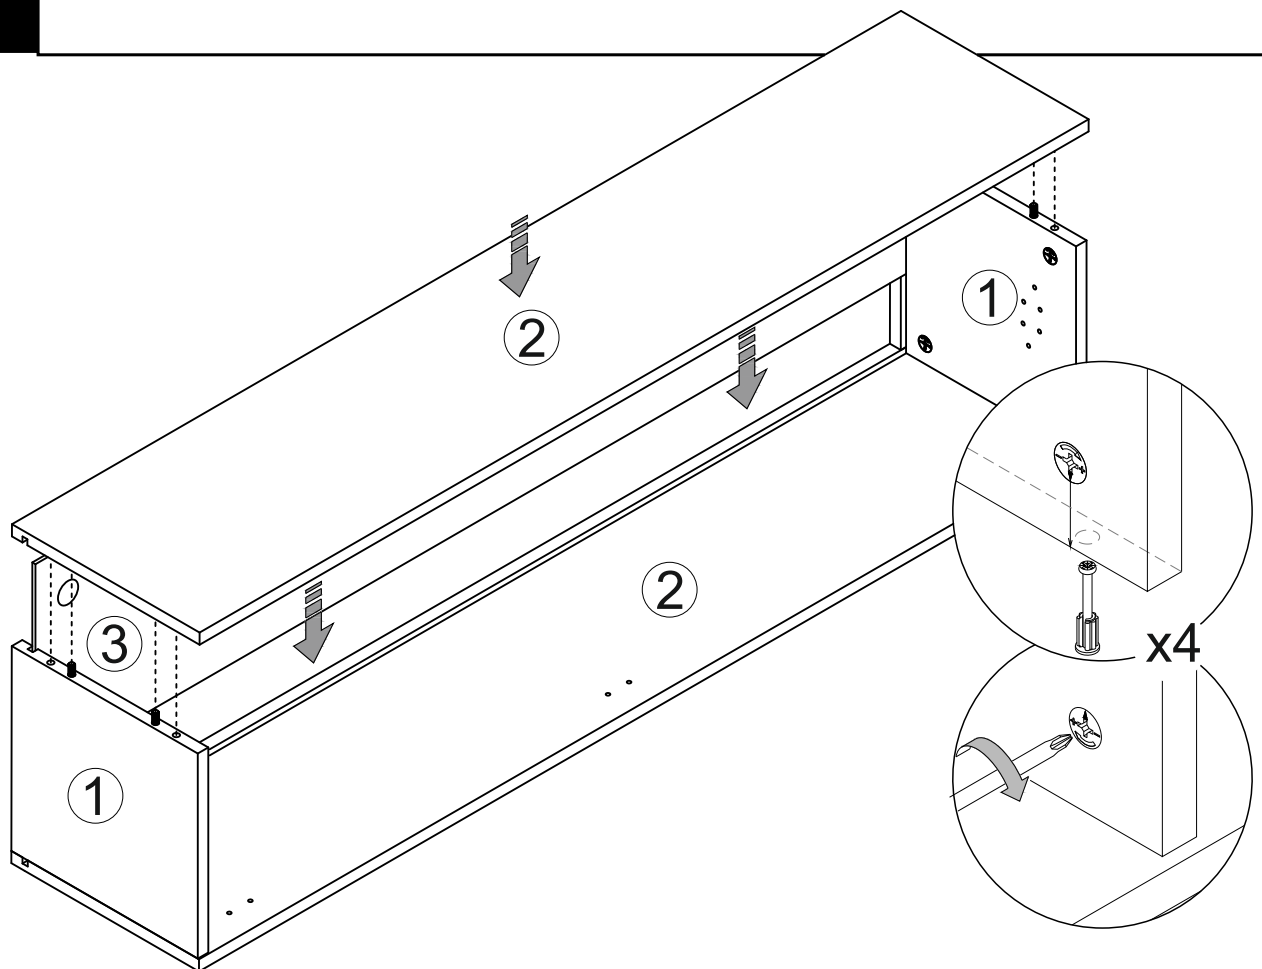


5

H1 - x1

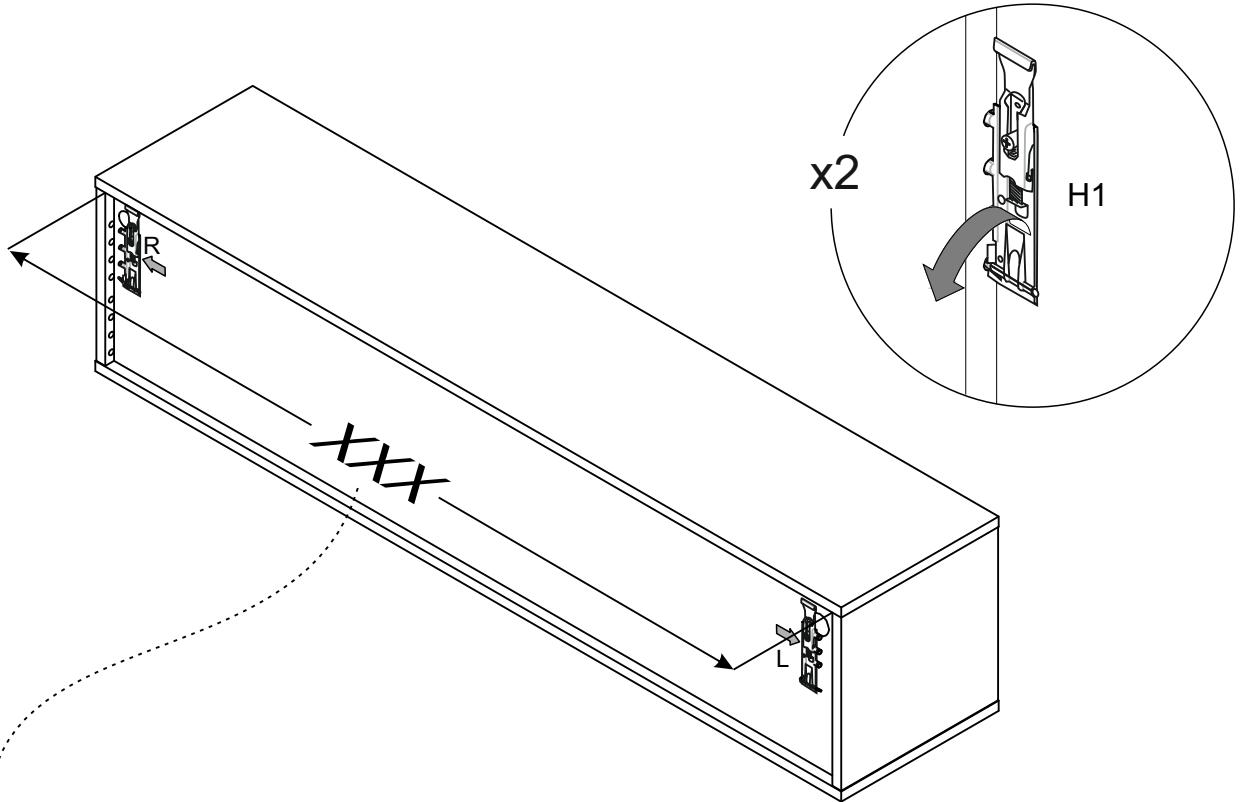

6

H2 - x1



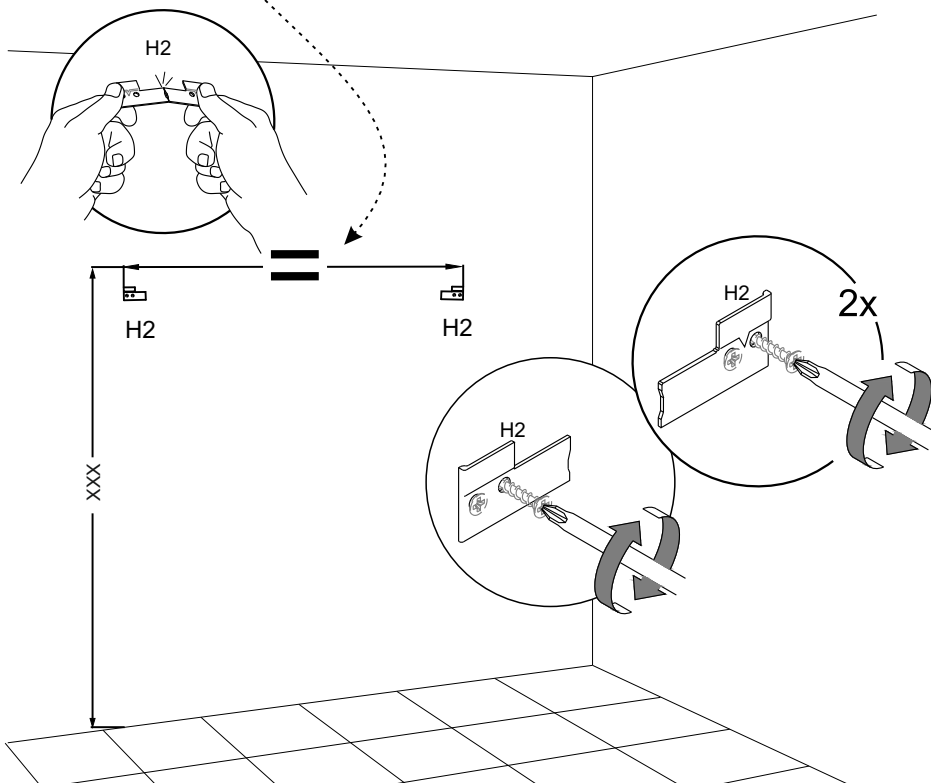


Les vis et chevilles pour la fixation murale ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du mur sur lequel est fixé le meuble.




Los tornillos y tacos para montaje en pared no están incluidos porque su elección depende del material de la pared en la que se fija el mueble.

Screws and plugs for wall mounting are not included because their choice depends on the material of the wall on which is fixed the cabinet.

7

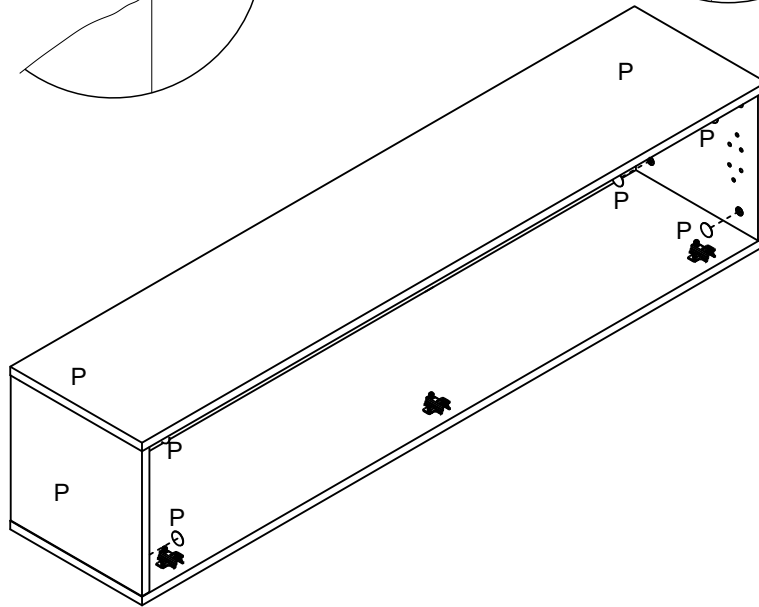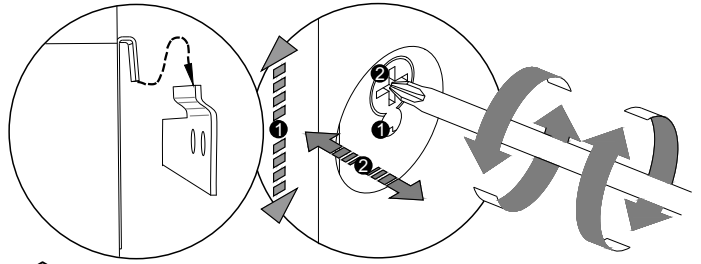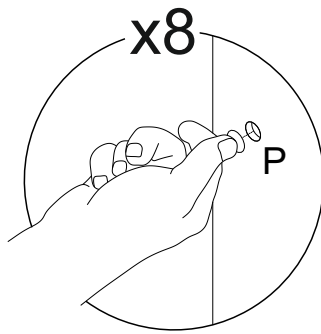
P - x8
Ø20mm

8

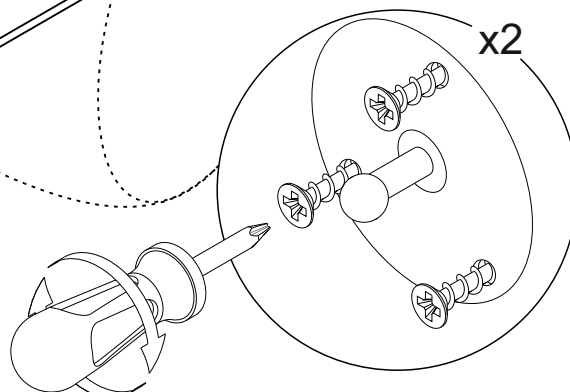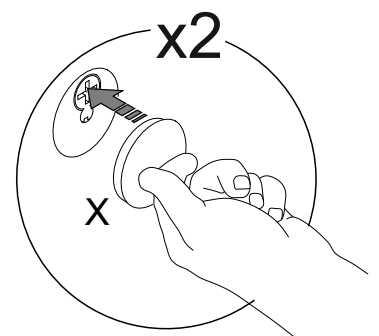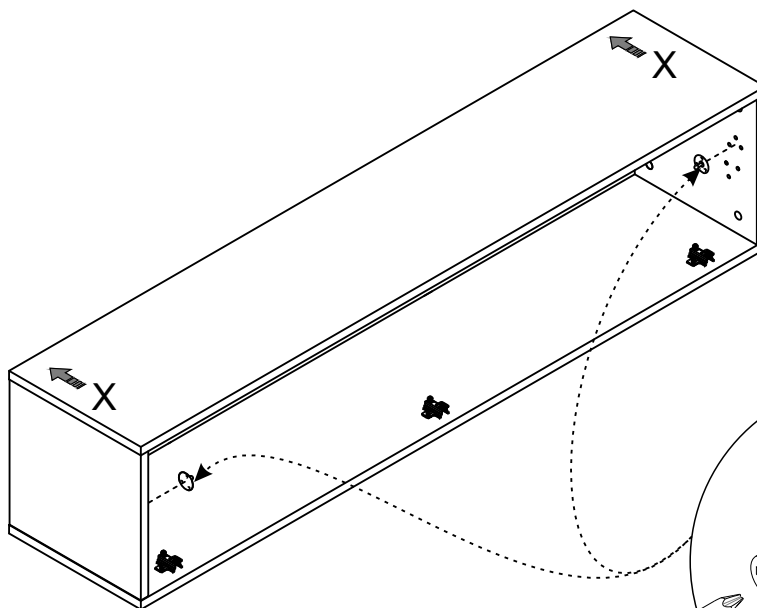X - x2
Ø25mm

9

M - x3

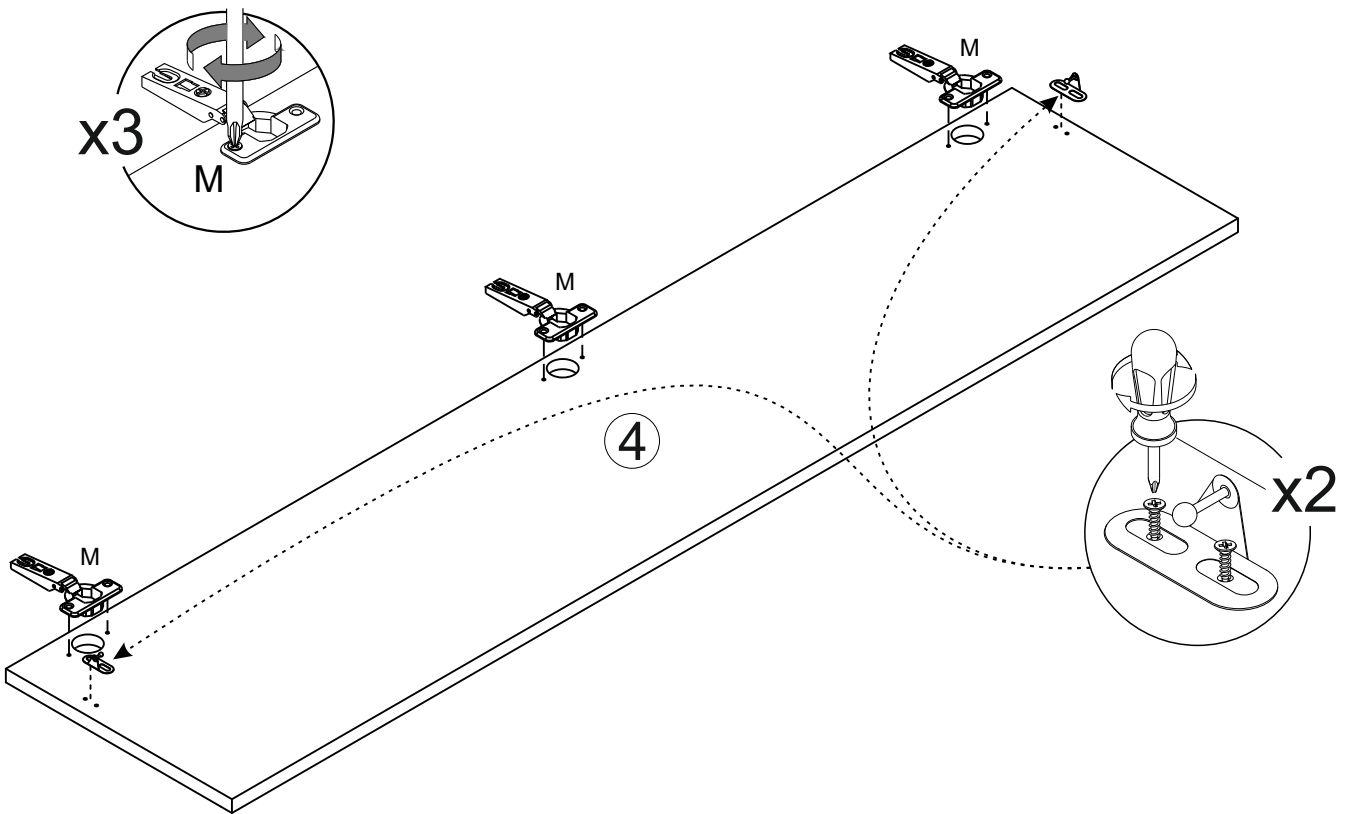

10

K - x2

